

Nederlands



Service handleiding Rooster



Valetudo Horse Products BV FeedingMaster Pro

De FeedingMaster Pro wordt geproduceerd door:

Valetudo Horse Products BV
Lage Scheiddijk 4
7261RL Ruurlo
Nederland
www.VHPproducts.eu

Copyright (c) 2023 Valetudo Horse Products BV.

Versie 1.0, 30 April 2023

Oorspronkelijke servicehandleiding.

Valetudo Horse Products BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren. Valetudo Horse Products BV kan niet toestaan dat deze servicehandleiding geheel of gedeeltelijk zonder haar schriftelijke toestemming op enigerlei wijze wordt verveelvoudigd.

Geachte klant,

Om storingen te voorkomen kan er soms in overleg met ons speciaal onderhoud nodig zijn wat niet periodiek uitgevoerd hoeft te worden. In deze handleiding staat hoe u dat doet, lees de handleiding daarom aandachtig door.

Besteed extra aandacht aan zinnen die voorafgegaan worden door één van de volgende woorden:

WAARSCHUWING: Als de aangegeven instructies niet worden opgevolgd bestaat het gevaar van ernstig letsel aan u of uw paard.

TIP: Nuttige informatie welke u helpt bepaalde stappen eenvoudiger uit te voeren of op een andere manier te controleren.

Wij willen u graag tevreden zien. Als u vragen heeft over bepaalde stappen neem dan gerust contact met ons op via Service@VHProducts.eu. Wij doen ons best om uw vraag binnen 24 uur te beantwoorden.

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsvoorschriften	1
2. Introductie.....	1
3. Rooster afstellen.....	2
4. Rooster scharnieren smeren.....	7
5. Rooster wisselen	13

1. Veiligheidsvoorschriften

Voordat u begint met de reparatie moet u zich bewust zijn van de risico's die er zijn als u de instructies in deze handleiding niet volledig opvolgt.

De volgende belangrijke veiligheidsmaatregelen moeten in acht genomen worden als er aan een FeedingMaster Pro wordt gewerkt:

- Bepaalde delen in de besturing voeren de netspanning. Maak de behuizing van de besturing nooit open als de FeedingMaster Pro is aangesloten op de netspanning.
- Tijdens een storing kan het voorkomen dat de FeedingMaster Pro plotseling delen van de aandrijving in- of uitschakelt. Voer daarom nooit servicewerkzaamheden uit als de FeedingMaster Pro is aangesloten op de netspanning.
- Maak nooit aanpassingen aan de FeedingMaster Pro anders dan beschreven in deze handleiding.

WAARSCHUWING: Verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht minimaal 10 seconden voordat u begint met servicewerkzaamheden.

2. Introductie

Deze service handleiding beschrijft hoe stap voor stap de storing kan worden gerepareerd. Voor elke stap is een checkbox geplaatst. Het is raadzaam deze af te vinken als de stap is uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat er een stap verwisseld of overgeslagen wordt.

Is een bepaalde stap niet duidelijk of heeft u andere vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen, we helpen u graag.

TIP: Het is raadzaam om in en voor de FeedingMaster Pro een deken of stuk karton te leggen. Als kleine onderdelen dan per ongeluk vallen raakt u deze niet kwijt in het zaagsel of andere bodembedekking.

3. Rooster afstellen

- [] Controleer of de voorzijde van het rooster tegen de zwarte doppen aanligt, hier max maximaal 1mm ruimte tussen zitten. Als dit meer is, dan zijn de rooster scharnieren verbogen, neem in dat geval contact met ons op om deze te vervangen.




- [] Selecteer programma P3 en wacht totdat de bodem volledig is gezakt.



- [] Draai de twee flensbouten van de rooster sluitplaat een halve slag los.



- [] Druk de rooster sluitplaat zo ver als mogelijk richting de besturing.

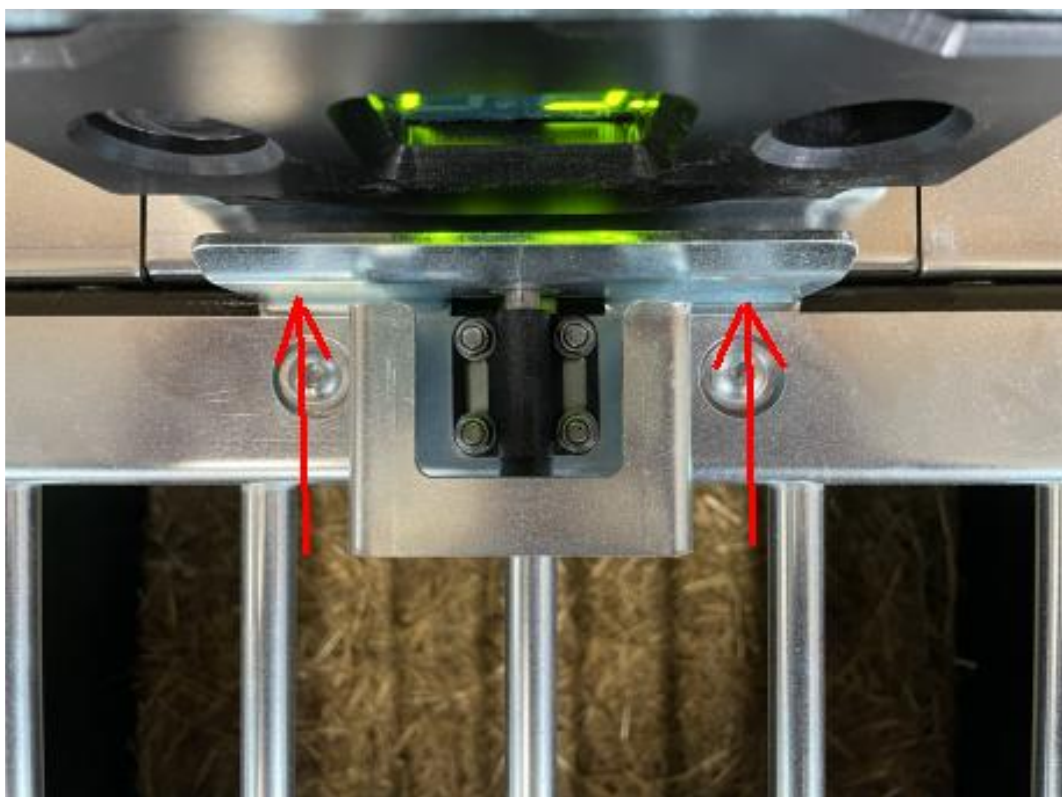

- [] Draai de twee flensbouten van de scharnieren een halve slag los met een 5mm inbussleutel.



- [] Pak beide scharnieren vast en knijp deze naar elkaar zodat de twee delen tegen de messing ring aangedrukt zijn.




- [] Door de scharnieren van links naar rechts en van voren naar achteren te bewegen kan het rooster worden verschoven en gedraaid. Schuif en draai het rooster totdat de flensbouts waar mee de rooster sluitplaat is vastgezet volledig zichtbaar zijn door de gaten in het rooster. Als het rooster op de flensbouts ligt zal deze niet goed sluiten.



- [] Draai de twee flensbouts van de scharnieren stevig vast.



- [] Schuif de rooster sluitplaat richting het rooster zodat deze ongeveer 1mm parallel van het rooster af ligt.

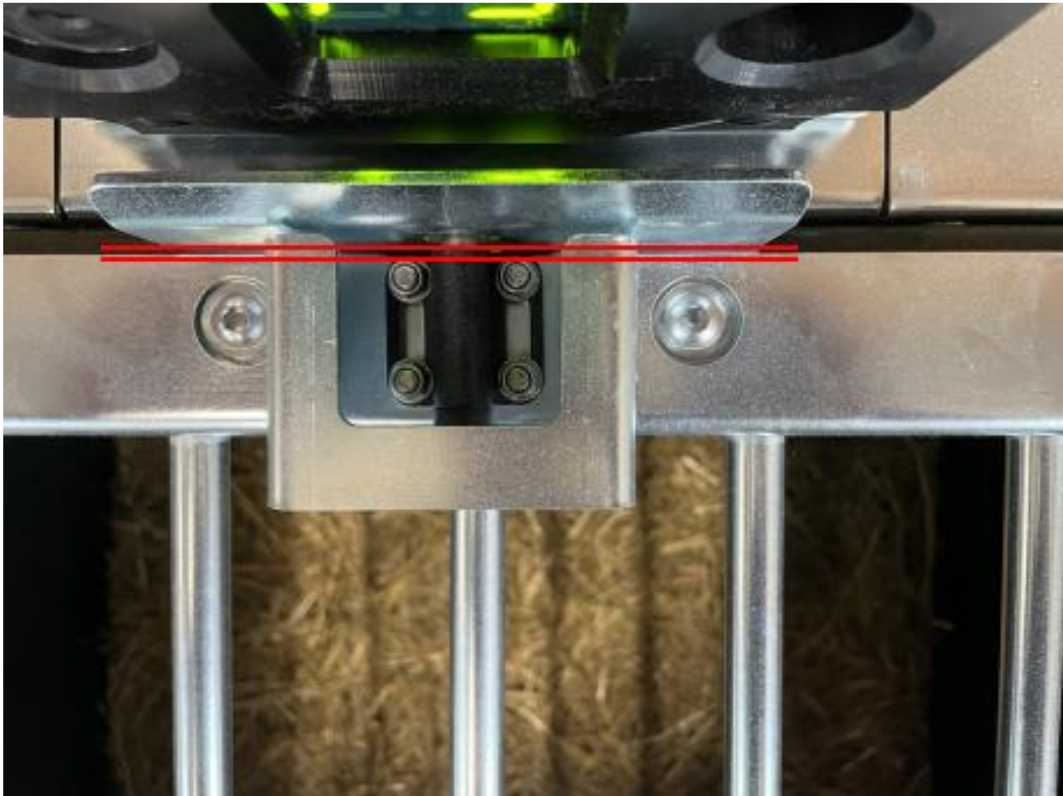

- [] Controleer of het rooster goed sluit. Sluit het rooster en selecteer programma P1 om te beginnen met voeren. Uw FeedingMaster Pro is nu weer klaar voor gebruik.



4. Rooster scharnieren smeren

- [] Schakel de FeedingMaster Pro uit door de netstekker te verwijderen. Wacht 10 seconden totdat het display uit is.



- [] Open het rooster



- [] Verwijder de flensbout uit het rechter scharnier met een 5mm inbussleutel.



- [] Schuif het buitenste deel van het scharnier naar buiten. Let op de messing ring, als deze achter blijft aan het binnenste deel van het scharnier schuif deze dan over de pin van het buitenste deel van het scharnier. De ring zit los en raakt snel kwijt als deze in het strooisel valt.



- [] Herhaal dit voor het andere scharnier. Let ook hier op de messing ring.



- [] Leg het rooster op de FeedingMaster Pro en spuit in beide delen van het scharnier welke aan het rooster zitten wat vet. Bij voorkeur is dit White Grease of een ander vet. Gebruik geen olie zoals WD40, dit vervliegt snel waardoor het rooster maar kort gesmeerd blijft.



- [] Schuif de pin van het buitenste deel van het linker scharnier inclusief de messing ring in het scharnier deel wat aan het rooster zit.



- [] Schuif de pin van het buitenste deel van het rechter scharnier inclusief de messing ring in het scharnier deel wat aan het rooster zit.



- [] Controleer of de flensbouten waar mee de sluitplaat is vastgezet volledig zichtbaar zijn door de gaten in het rooster. Als dat niet zo is, draait het rooster dan een beetje totdat de flensbouten volledig zichtbaar zijn.



- [] Zet het rechter scharnier weer vast met de M8x20 flensbout.



- [] Controleer of het rooster goed sluit. Sluit het rooster en schakel de netspanning van de FeedingMaster Pro weer in. Uw FeedingMaster Pro is nu weer klaar voor gebruik.



5. Rooster wisselen

- [] Schakel de FeedingMaster Pro uit door de netstekker te verwijderen. Wacht 10 seconden tot dat het display uit is.



- [] Draai de twee flensbouten in de scharnierdelen aan de voorkant van de FeedingMaster Pro los en verwijder deze.



- [] Til het rooster aan de voorkant van de FeedingMaster Pro iets omhoog en trek het naar je toe zodat het uit de rooster sluitplaat schuift.

LET OP: tussen de scharnieren en de FeedingMaster Pro zijn witte ringen geplaatst. Door het schuiven kunnen deze op de grond vallen, let erop dat deze niet kwijtraken.



- [] Leg het rooster op de FeedingMaster Pro.



- [] Schuif de losse scharnieren delen uit het rooster. Let daarbij op dat de messing ringen mee schuiven om te voorkomen dat deze vallen en kwijtraken.



- [] Verwijder het rooster en plaats de witte ringen weer om de draadbussen.



- [] Kantel het nieuwe rooster iets met de sluiting naar beneden en schuif deze in de rooster sluitplaat. Laat dan het rooster op de FeedingMaster Pro zakken, let op dat de witte ringen niet verschuiven.



- [] Spuit wat White Grease in de scharnieren welke aan het rooster vastzitten.



- [] Controleer of de messing ring op het losse scharnierdeel aanwezig is. Schuif de losse scharnierdelen tussen het rooster en de FeedingMaster Pro. Schuif de losse scharnierdelen dan in de scharnierdelen welke aan het rooster vast zitten. Let op dat de witte ringen niet verschuiven.



- [] Plaats de twee M8x20 flensbouten en schroef deze bijna vast. Het scharnier moet nog kunnen schuiven.




- [] Pak met beide handen de scharnieren vast. Knijp de scharnieren delen stevig tegen elkaar aan. Schuif en draai het rooster zodat de twee flensbouten van de rooster sluitplaat volledig vrij liggen en niet onder het rooster zitten.



- [] Draai de twee flensbouten in de scharnieren vast.



- [] Controleer of de rooster sluitplaat ongeveer 1mm parallel van het rooster af ligt. Als dat niet zo is, draai dan de twee flensbouten in de rooster sluitplaat een halve slag los. Schuif daarna de rooster sluitplaat richting het rooster en draai de twee flensbouten weer vast.

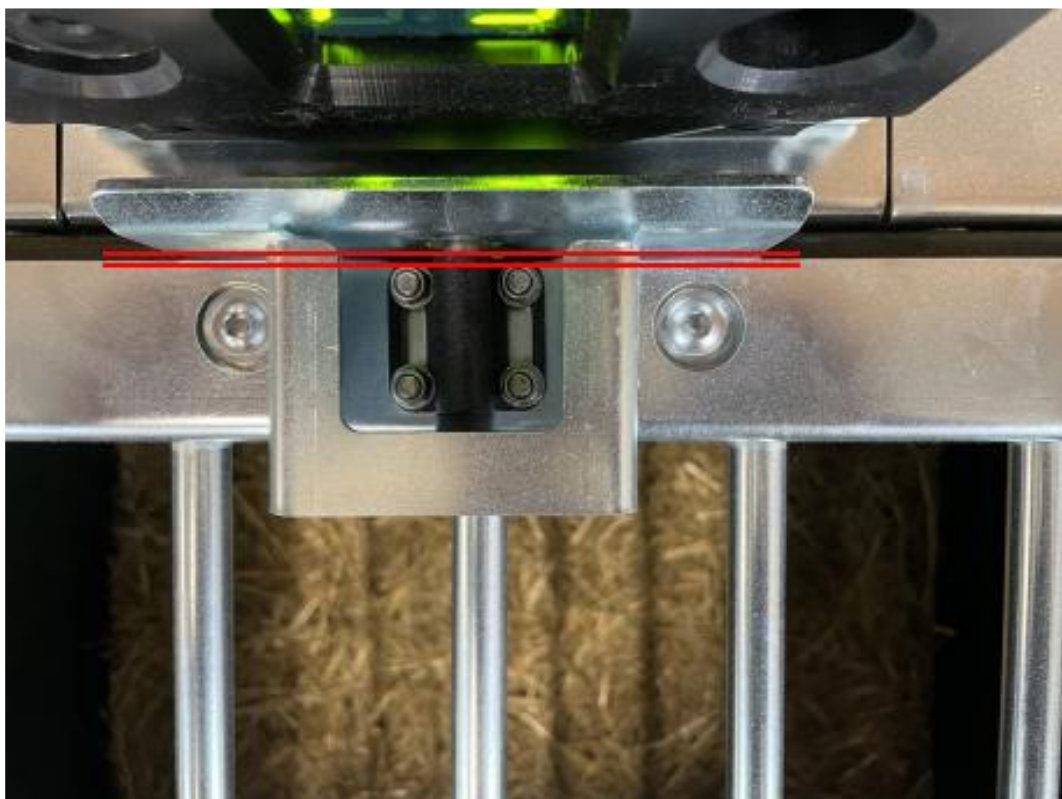

- [] Controleer of het rooster goed sluit. Sluit het rooster en schakel de netspanning van de FeedingMaster Pro weer in. Uw FeedingMaster Pro is nu weer klaar voor gebruik.

