

Deutsch



Servicehandbuch Gitter



Valetudo Horse Products BV FeedingMaster Pro

Der FeedingMaster Pro wird hergestellt von:

Valetudo Horse Products BV
Lage Scheiddijk 4
7261RL Ruurlo
Niederlande
www.VHProducts.eu

Copyright (c) 2023 Valetudo Horse Products BV.

Version 1.0, 30. April 2023

Original-Servicehandbuch.

Valetudo Horse Products BV behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Valetudo Horse Products BV gestattet keine Vervielfältigung dieses Servicehandbuchs in jeglicher Form, weder ganz noch teilweise, ohne seine schriftliche Genehmigung.

Sehr geehrter Kunde,

es tut uns leid, dass Ihr FeedingMaster Pro eine Fehlfunktion aufweist. Glücklicherweise lässt sich das Problem mit den mitgelieferten Teilen und diesem Servicehandbuch leicht beheben. In diesem Handbuch wird erklärt, wie Sie dabei vorgehen müssen. Bitte lesen Sie das Handbuch daher sorgfältig durch.

Achten Sie besonders auf Sätze, denen eines der folgenden Wörter vorangestellt ist:

WARNUNG: Wenn die angegebenen Anweisungen nicht befolgt werden, besteht die Gefahr schwerer Verletzungen für Sie oder Ihr Pferd.

TIPP: Nützliche Informationen, die Ihnen helfen, bestimmte Schritte einfacher auszuführen oder auf andere Weise zu überprüfen.

Wir möchten, dass Sie zufrieden sind. Wenn Sie Fragen zu bestimmten Schritten haben, wenden Sie sich bitte an Service@VHPproducts.eu. Wir werden uns bemühen, Ihre Frage innerhalb von 24 Stunden zu beantworten.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	1
2. Einführung	1
3. Einstellen des Gitters	2
4. Schmieren der Gitter-Scharniere.....	8
5. Austauschen der Gitter	15

1. Sicherheitshinweise

Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, sollten Sie sich über die Risiken im Klaren sein, die entstehen, wenn Sie die Anweisungen in dieser Anleitung nicht vollständig befolgen.

Bei Arbeiten am FeedingMaster Pro sind folgende wichtige Sicherheitshinweise zu beachten:

- Bestimmte Teile der Steuerung stehen unter Netzspannung. Öffnen Sie niemals das Gehäuse der Steuerung, wenn der FeedingMaster Pro an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Bei einer Störung kann der FeedingMaster Pro Teile des Antriebs plötzlich ein- oder ausschalten. Führen Sie daher niemals Wartungsarbeiten durch, wenn der FeedingMaster Pro an die Netzspannung angeschlossen ist.
- Nehmen Sie niemals andere Einstellungen am FeedingMaster Pro vor als in diesem Handbuch beschrieben.

WARNUNG: Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie mit Wartungsarbeiten beginnen.

2. Einleitung

Dieses Servicehandbuch beschreibt Schritt für Schritt, wie die Störung behoben werden kann. Vor jedem Schritt befindet sich ein Kontrollkästchen. Es ist ratsam, dieses anzukreuzen, wenn der Schritt abgeschlossen ist. So wird verhindert, dass ein Schritt vertauscht oder übersprungen wird.

Ist ein bestimmter Schritt unklar oder haben Sie weitere Fragen? Dann können Sie sich jederzeit an uns wenden, wir helfen Ihnen gerne weiter.

TIPP: Es ist ratsam, eine Decke oder ein Stück Pappe in und vor den FeedingMaster Pro zu legen. Wenn versehentlich Kleinteile herunterfallen, gehen diese nicht im Sägemehl oder anderem Bodenbelag verloren.

3. Einstellen des Gitters

- [] Überprüfen Sie, ob die Vorderseite des Gitters an den schwarzen Kappen anliegt; zwischen ihnen sollte ein maximaler Abstand von 1 mm bestehen. Ist der Abstand größer, sind die Gittergelenke verbogen. Wenden Sie sich in diesem Fall an uns, um sie auszutauschen.




- [] Wählen Sie das Programm P3 und warten Sie, bis der Zuführboden vollständig zum Stillstand gekommen ist.



- [] Lösen Sie die beiden Flanschschrauben der Gitterverschlussplatte um eine halbe Umdrehung.



- [] Drücken Sie die Gitterverschlussplatte so weit wie möglich in Richtung Regler.

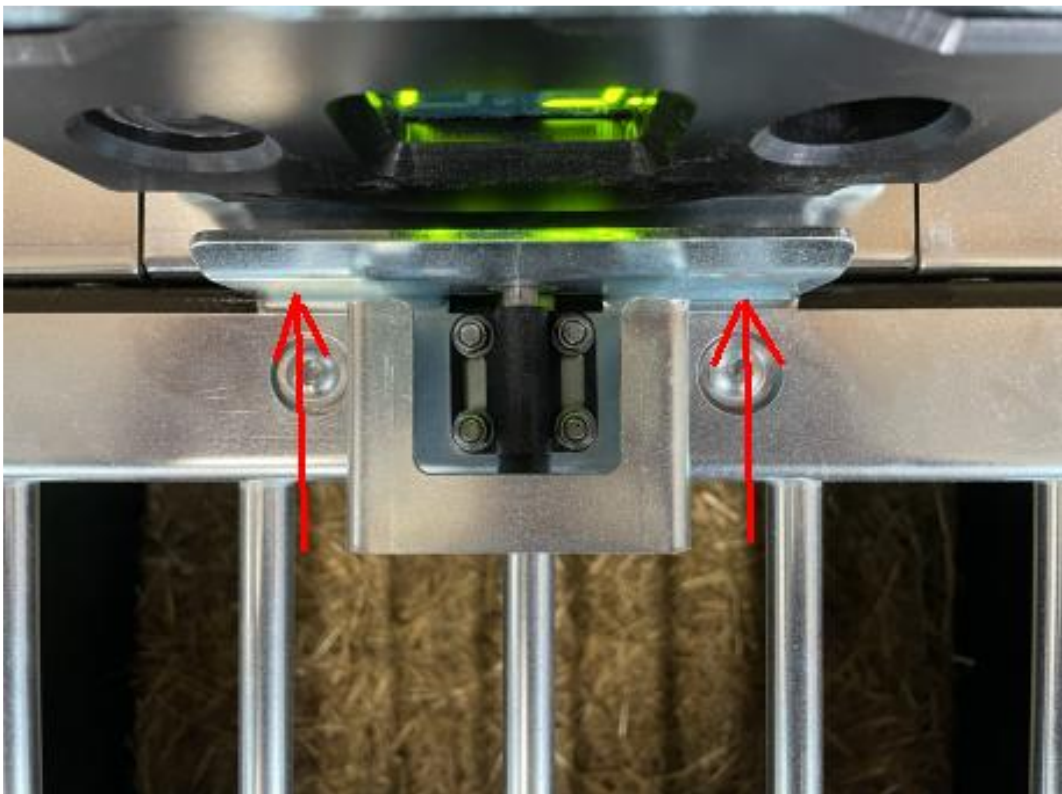

- [] Lösen Sie die beiden Flanschschrauben der Scharniere mit einem 5-mm-Inbusschlüssel um eine halbe Umdrehung.



- [] Fassen Sie beide Scharniere und drücken Sie sie zusammen, sodass die beiden Teile gegen den Messingring gedrückt werden.




- [] Durch Bewegen der Scharniere von links nach rechts und von vorne nach hinten kann das Gitter verschoben und gedreht werden. Schieben und drehen Sie das Gitter, bis die Flanschschauben, mit denen die Gitterverschlussplatte befestigt ist, vollständig durch die Löcher im Gitter sichtbar sind. Wenn das Gitter auf den Flanschschauben aufliegt, schließt es nicht richtig.



- [] Ziehen Sie die beiden Scharnierflanschschauben fest an.



- [] Schieben Sie die Gitterverriegelungsplatte in Richtung Gitter, sodass sie etwa 1 mm parallel zum Gitter liegt.

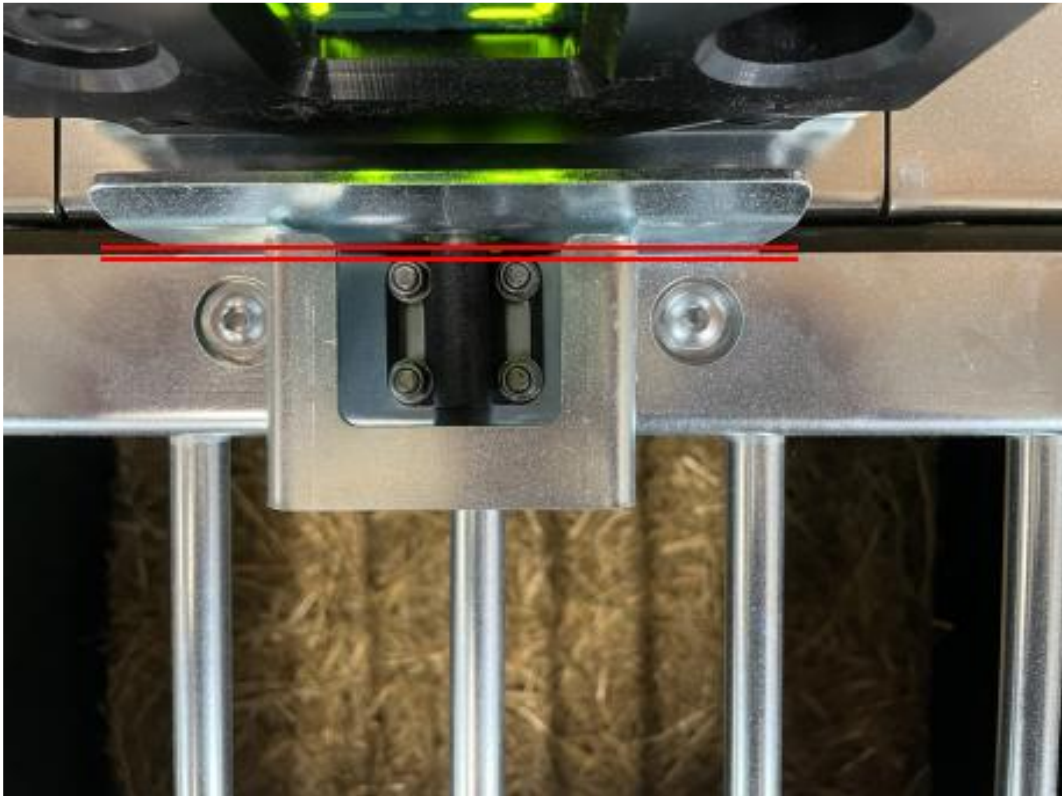

- [] Überprüfen Sie, ob das Gitter richtig schließt. Schließen Sie das Gitter und wählen Sie das Programm P1, um die Zuführung zu starten. Ihr FeedingMaster Pro ist nun wieder einsatzbereit.



4. Schmieren der Gitter-Scharniere

- [] Schalten Sie den FeedingMaster Pro aus, indem Sie ihn vom Stromnetz trennen. Warten Sie 10 Sekunden, bis sich das Display ausschaltet.



- [] Öffnen Sie das Gitter.



- [] Entfernen Sie die Flanschschraube mit einem 5-mm-Inbusschlüssel aus dem rechten Scharnier.



- [] Schieben Sie den äußeren Teil des Scharniers nach außen. Achten Sie auf den Messingring; wenn er am inneren Teil des Scharniers verbleibt, schieben Sie ihn über den Stift am äußeren Teil des Scharniers. Der Ring ist lose und geht leicht verloren, wenn er auf den Boden fällt.



- [] Wiederholen Sie diesen Vorgang für das andere Scharnier. Achten Sie auch hier auf den Messingring.



- [] Legen Sie das Gitter auf den FeedingMaster Pro und sprühen Sie etwas Fett auf beide am Gitter befestigten Scharnierteile. Verwenden Sie vorzugsweise weißes Fett oder ein anderes Fett. Verwenden Sie kein Öl wie WD-40, da dieses schnell verdunstet und das Gitter nur für kurze Zeit geschmiert bleibt.



- [] Schieben Sie den Stift vom äußeren Teil des linken Scharniers, einschließlich des Messingrings, in den am Gitter befestigten Scharnierteil.



- [] Schieben Sie den Stift vom äußeren Teil des rechten Scharniers, einschließlich des Messingrings, in den am Gitter befestigten Scharnierteil.



- [] Überprüfen Sie, ob die Flanschschrauben, mit denen die Gitterverriegelungsplatte befestigt ist, durch die Löcher im Gitter vollständig sichtbar sind. Ist dies nicht der Fall, drehen Sie das Gitter leicht, bis die Flanschschrauben vollständig sichtbar sind.



- [] Befestigen Sie das rechte Scharnier wieder mit der Flanschschraube M8x20.



- [] Überprüfen Sie, ob sich das Gitter ordnungsgemäß schließen lässt. Schließen Sie das Gitter und schalten Sie den FeedingMaster Pro wieder ein. Ihr FeedingMaster Pro ist nun wieder einsatzbereit.



5. Austauschen von Gittern

- [] Schalten Sie den FeedingMaster Pro aus, indem Sie ihn vom Stromnetz trennen. Warten Sie 10 Sekunden, bis sich das Display ausschaltet.



- [] Lösen und entfernen Sie die beiden Flanschschrauben in den Scharnierteilen an der Vorderseite des FeedingMaster Pro.



- [] Heben Sie das Gitter an der Vorderseite des FeedingMaster Pro leicht an und ziehen Sie es zu sich hin, bis es aus der Gitterverriegelungsplatte herausgleitet.

HINWEIS: Zwischen den Scharnieren und dem FeedingMaster Pro befinden sich weiße Ringe. Diese können beim Herausziehen auf den Boden fallen, achten Sie daher darauf, dass Sie sie nicht verlieren.



- [] Setzen Sie das Gitter auf den FeedingMaster Pro.



- [] Schieben Sie die losen Scharnierteile aus dem Gitter heraus. Achten Sie darauf, dass die Messingringe mitgleiten, damit sie nicht herunterfallen und verloren gehen.



- [] Entfernen Sie das Gitter und ersetzen Sie die weißen Ringe um die Gewindebuchsen.



- [] Neigen Sie das neue Gitter leicht mit der Verriegelung nach unten und schieben Sie es in die Gitterverriegelungsplatte. Senken Sie dann das Gitter auf den FeedingMaster Pro ab und achten Sie darauf, dass sich die weißen Ringe nicht verschieben.



- [] Sprühen Sie etwas weißes Fett auf die am Gitter befestigten Scharnierteile.



- [] Überprüfen Sie, ob der Messingring am losen Scharnier vorhanden ist. Schieben Sie die losen Scharniere zwischen das Gitter und den FeedingMaster Pro. Schieben Sie dann die losen Scharniere in die am Gitter befestigten Scharniere. Achten Sie darauf, dass sich die weißen Ringe nicht verschieben.



- [] Setzen Sie die beiden M8x20-Flanschschrauben ein und ziehen Sie sie fast vollständig fest. Das Scharnier sollte sich noch verschieben lassen.




- [] Fassen Sie die Scharniere mit beiden Händen. Drücken Sie die Scharnierteile fest zusammen. Schieben und drehen Sie das Gitter so, dass die beiden Flanschschrauben der Gitterverriegelungsplatte vollständig freiliegen und sich nicht unter dem Gitter befinden.



- [] Ziehen Sie die beiden Flanschschauben in den Scharnieren fest.



- [] Überprüfen Sie, ob die Gitterverriegelungsplatte etwa 1 mm parallel zum Gitter ist. Ist dies nicht der Fall, lösen Sie die beiden Flanschschauben in der Gitterverriegelungsplatte um eine halbe Umdrehung. Schieben Sie dann die Gitterverriegelungsplatte in Richtung Gitter und ziehen Sie die beiden Flanschschauben wieder fest.

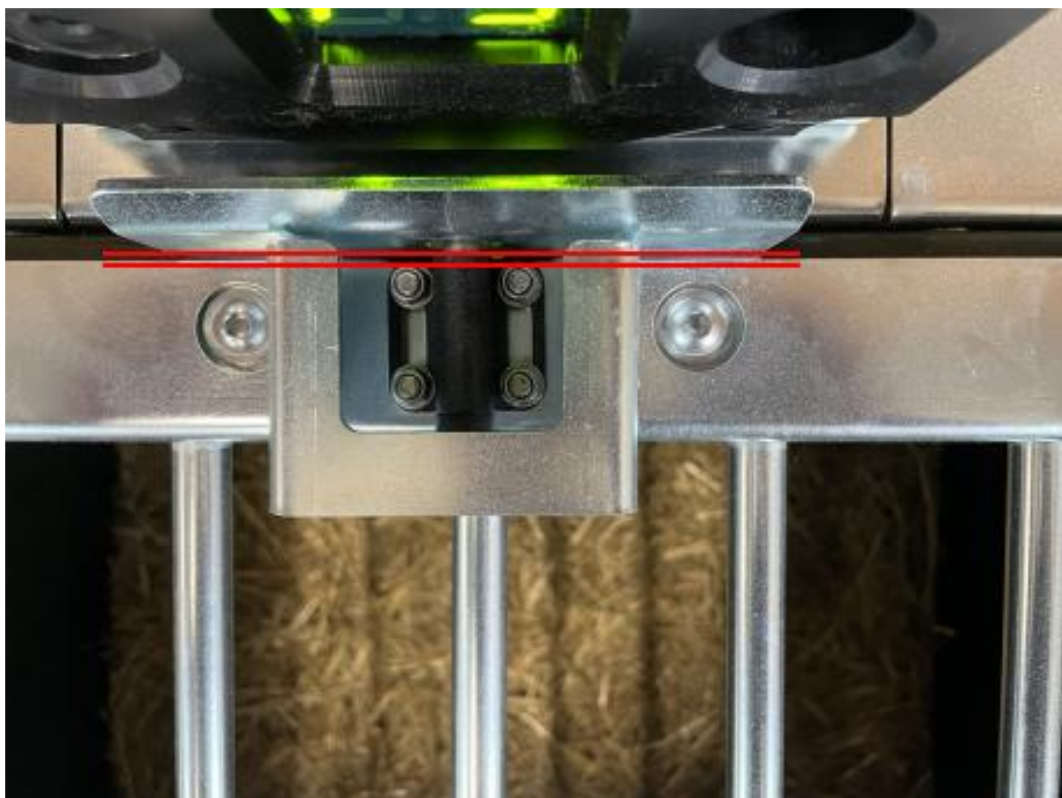

- [] Überprüfen Sie, ob sich das Gitter ordnungsgemäß schließen lässt. Schließen Sie das Gitter und schalten Sie den FeedingMaster Pro wieder ein. Ihr FeedingMaster Pro ist nun wieder einsatzbereit.

